

Додаток І: Встановлення зв'язку BMS

1. Вступ


У разі підключення до літєвої АКБ рекомендується придбати виготовлений на замовлення кабель зв'язку RJ45. Будь ласка, зверніться до свого дилера або інтегратора для отримання деталей.

Цей спеціально виготовлений комунікаційний кабель RJ45 передає інформацію та сигнал між літєвою АКБ та інвертором. Ця інформація наведена нижче:

- Переконфігуруйте зарядну напругу, зарядний струм та напругу відсічення розряду АКБ відповідно до параметрів літєвої АКБ.
- Запустіть або зупиніть зарядку інвертора залежно від стану літєвої АКБ.


2. Призначення контактів для комунікаційного порту BMS

	Визначення
PIN 1	RS232TX
PIN 2	RS232RX
PIN 3	RS485B
PIN 4	NC
PIN 5	RS485A
PIN 6	CANH
PIN 7	CANL
PIN 8	GND

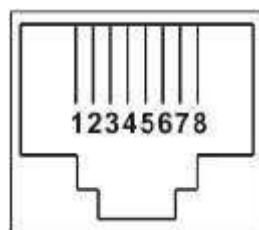


3. Конфігурація зв'язку з літєвою батареєю

LIO-4805/LIO-4810-150A

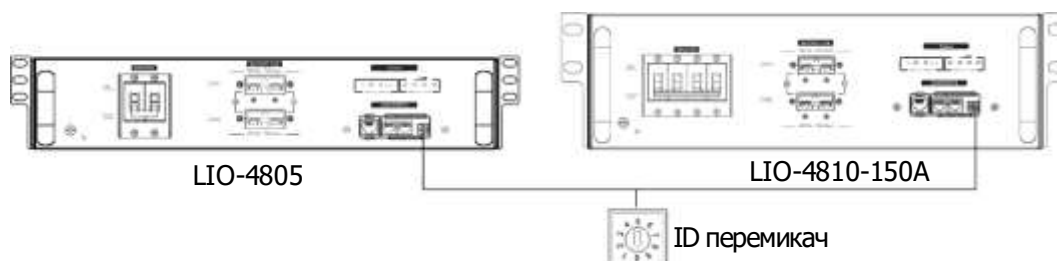

ESS LIO-I 4810

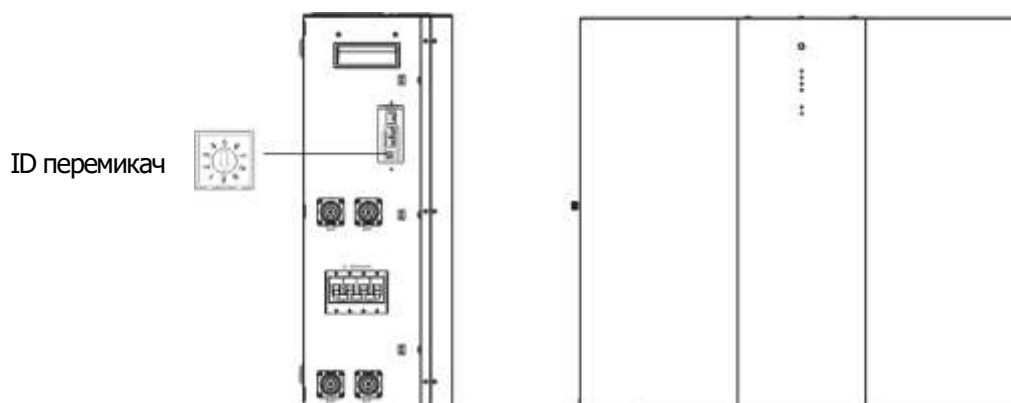

ID перемикач вказує унікальний ідентифікаційний код кожного батарейного модуля. Для нормальної роботи необхідно присвоїти ідентичний ідентифікатор кожному акумуляторному модулю. Ми можемо встановити ідентифікаційний код кожного акумуляторного модуля, повертаючи PIN-код на перемикачі ідентифікатора. Від 0 до 9 число може бути випадковим; немає особливого порядку. Максимум 10 акумуляторних модулів можуть працювати паралельно.